



NX700 FANS

Figure 1 / 图一/圖一


Major Fan : 120mm x 1 (Installed at the rear)
 主要風扇 : 120mm x 1 (安裝于机壳后方)
 主要風扇 : 120mm x 1 (安裝於機殼後方)

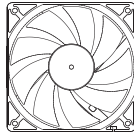

▪ **A : Molex Connector**
 Connect to power supply
 風扇供電用
 風扇供電用




▪ **B : Signal Header/讯号端子/訊號端子**
 Connect to Reset (LED) switch
 与Reset (LED) switch连接
 與Reset (LED) switch連接



▪ **C : 4-Pin Header/4 pin 端子/4 pin 端子**
 Female
 母頭
 母頭



▪ **E : 3-Pin Motherboard Fan Header/
 主板3 pin 風扇端子/主板3 pin 風扇端子**
 For fan detection and speed
 偵測風扇、控制風扇轉速
 偵測風扇、控制風扇轉速

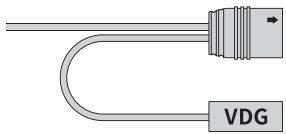


▪ **F : 3-Pin ARGB Signal Header/
 3 pin ARGB 讯号端子/3 pin ARGB 訊號端子**
 Connect to motherboard or fan controller.
 连接主板、外部控制器,可以控制灯效同步
 連接主板、外部控制器,可以控制燈效同步


▪ **G : Motherboard VDG Signal Header/
 主板VDG讯号端子/主板VDG訊號端子**
 Plug into the Gigabyte motherboard header
 插入技嘉主板接头
 插入技嘉主板接頭

Figure 2 / 图二/圖二


185mm x 2 (Installed at the front)
 185mm x 2 (安裝于机壳前方)
 185mm x 2 (安裝於機殼前方)

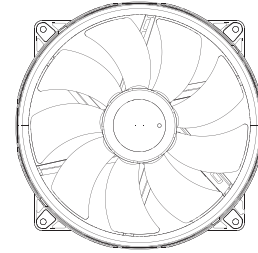


▪ **C : 4-Pin Header/4 pin 端子/4 pin 端子**
 Female
 母頭
 母頭



▪ **D : 4-Pin Header/4 pin 端子/4 pin 端子**
 Male
 公頭
 公頭

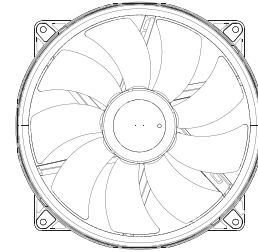

▪ **C : 4-Pin Header/4 pin 端子/4 pin 端子**
 Female
 母頭
 母頭



▪ **D : 4-Pin Header/4 pin 端子/4 pin 端子**
 Male
 公頭
 公頭

FAN INSTALLATION/風扇連接安裝說明/風扇連接安裝說明

1. Please make sure C (Figure 1) and D (Figure 2) are connected.

请先确认图1与图2的C和D端子是否有串接。
 請先確認圖1與圖2的C和D端子是否有串接。

2. Please make sure B (Figure 1) is connected to the Reset (LED) switch of the I/O panel.

确认图1的B有接上 I/O的Reset (LED) switch。
 確認圖1的B有接上 I/O的Reset (LED) switch。

3. Connect A (Figure 1) to power supply Molex header to power it on.

将图1的A接上电源供应器的Molex端子,提供风扇灯效电源。
 將圖1的A接上電源供應器的Molex端子,提供風扇燈效電源。

4. Connect E (Figure 1) to motherboard fan header to control fan speed.

将图1的E接上主板上的风扇端子,就能透过主板控制风扇转速。
 將圖1的E接上主板上的風扇端子,就能透過主板控制風扇轉速。

5. Press the LED button on the I/O panel to switch the lighting modes.

再按I/O上的LED键即可进行灯光模式切换。
 再按I/O上的LED键即可進行燈光模式切换。

6. For ARGB Lighting working in sync with other components, please connect F (Figure 1) to 3-pin motherboard ARGB header and press the LED button on the I/O panel to switch to the motherboard synchronization mode.

若要让风扇和其他部件灯光同步,请将图1的F接上主板ARGB 3pin接口,再将I/O上的LED键长按5秒切换成与主板灯光同步。
 若要讓風扇和其他部件燈光同步,請將圖1的F接上主板ARGB 3pin接口,再將I/O上的LED鍵長按5秒切换成與主板燈光同步。

※**Warning: If connect C and D (Figure 2) but didn't connect with C (Figure 1) , fans (Figure 2) will not function.**

注意:如串联图2的C和D端子后无与图1的C端子串联,图2的风扇将无法自行获得运转及灯光的供电。
 注意:如串聯圖2的C和D端子後無與圖1的C端子串聯,圖2的風扇將無法自行獲得運轉及燈光的供電。

※**Warning: G (Figure 1) is only for certain Gigabyte motherboards. Please do not install it without Gigabyte motherboards.**

注意:图1的G只有部分技嘉主板能使用,如果主板不支持G,请不要安装。
 注意:圖1的G只有部分技嘉主機板能使用,如果主機板不支持G,請不要安裝。