

適用型號 | 機殼風扇為「小4-Pin主從風扇」的機殼SKU

紙材 | 105g銅版紙

摺法 | 無

色號 | ■ K100 □ K0

尺寸 | 297mm*210mm

Designed by Skylight Visual Integration Design CO., LTD


297mm



AX Series FAN MANUAL

- ① Connect **A** of Major fan to **B** of any of Secondary fans.
连接主風扇 **A** 端子和副風扇 **B** 端子。 / 連接主風扇 **A** 端子和副風扇 **B** 端子。
- ② Connect Secondary fans with each other.
副風扇之間彼此串接。 / 副風扇之間彼此串接。
- ③ Connect **C** to PSU's SATA connector to power the fan on.
將主風扇的 **C** 端子接上電源供應器的 SATA 端子，提供風扇電源。 / 將主風扇的 **C** 端子接上電源供應器的 SATA 端子，提供風扇電源。

- ④ To control or sync ARGB lighting via the motherboard, connect **D** to the 3-Pin ARGB header on the motherboard.
若要让主板控制或同步風扇燈效，請將 **D** 端子连接到主板上的 3 Pin ARGB 接頭。 / 若要讓主機板控制或同步風扇燈效，請將 **D** 端子连接到主機板上的 3 Pin ARGB 接頭。
- ⑤ Connect **E** to Reset/LED button of I/O to switch the lighting effect.
*Press Reset/LED button to switch the lighting effect.
*Long press Reset/LED button for 5 seconds to switch to motherboard sync mode.
將主風扇的 **E** 端子接上 I/O 的 Reset/LED 按鈕端子以切换燈效。 / 將主風扇的 **E** 端子接上 I/O 的 Reset/LED 按鈕端子以切换燈效。
*單按 Reset/LED 鍵以切换燈效。 / *單按 Reset/LED 鍵以切换燈效。
*長按 Reset/LED 鍵 5 秒以切换至主機板同步模式。 / *長按 Reset/LED 鍵 5 秒以切换至主機板同步模式。

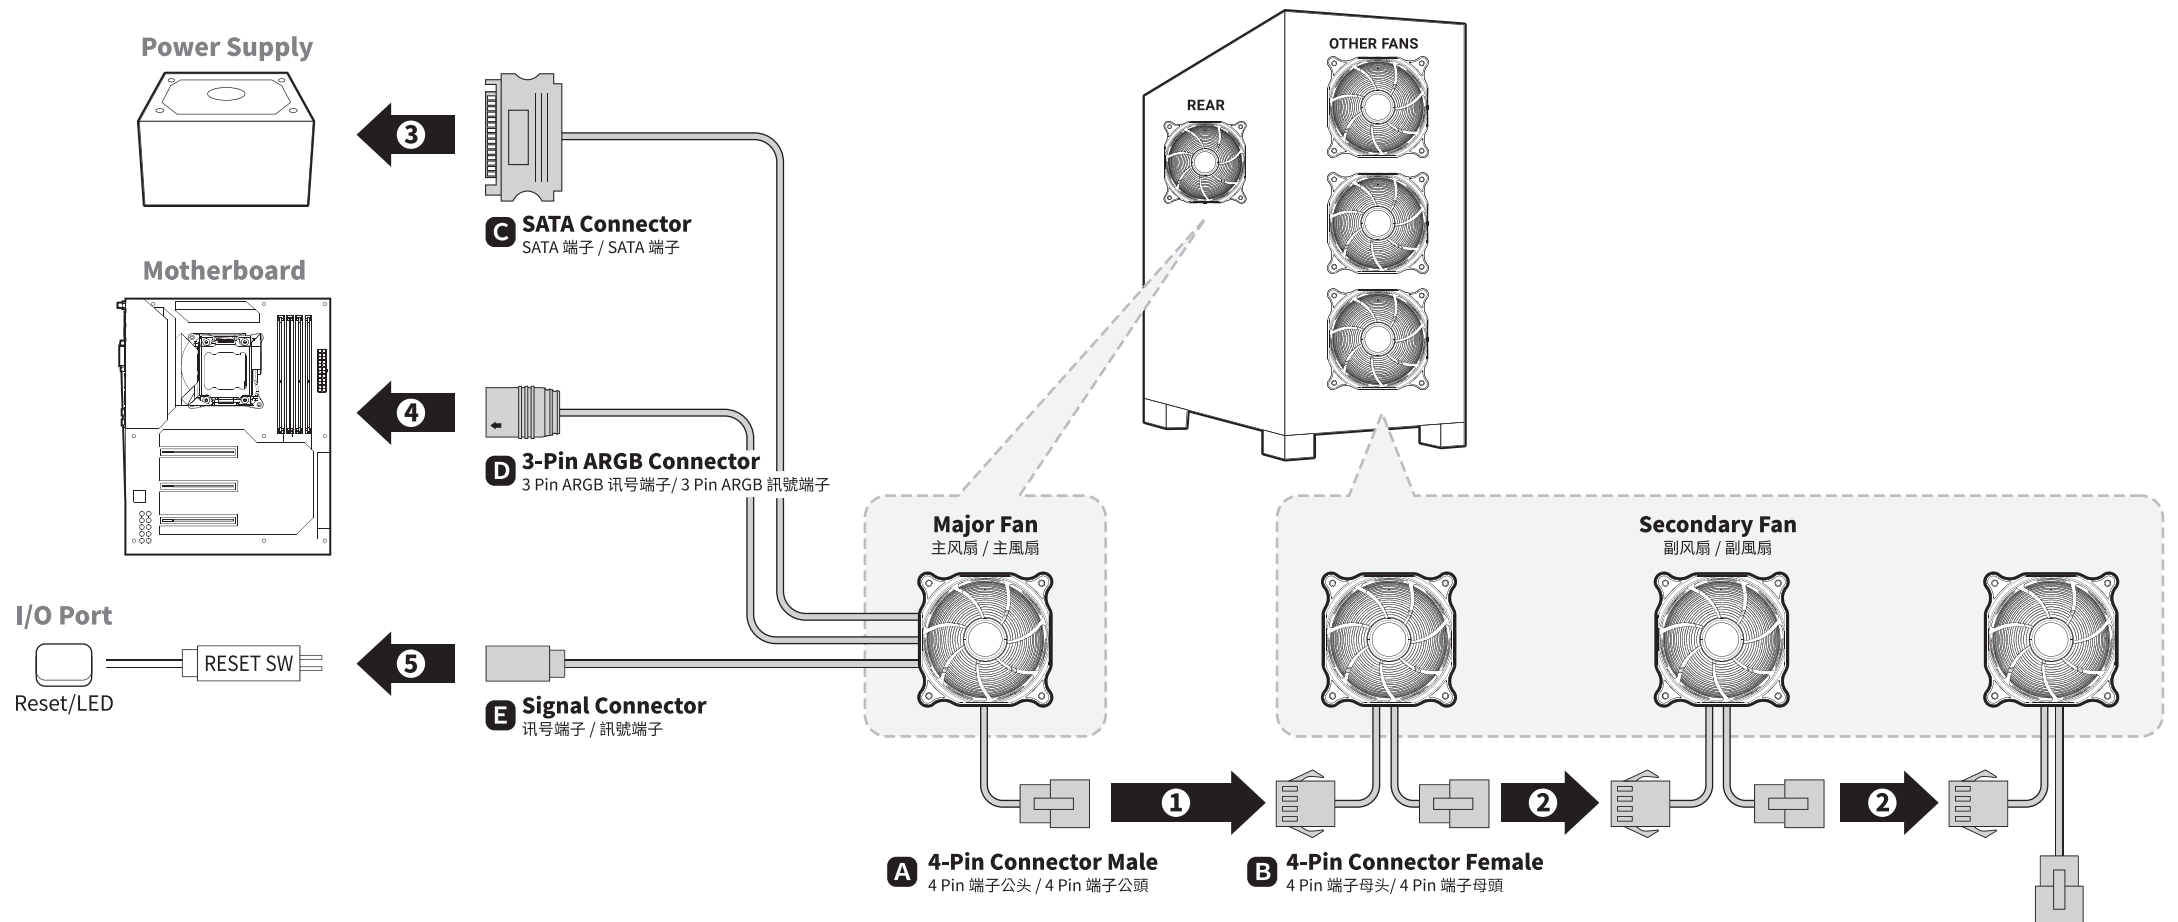

210mm