

適用型號 | CX機殼風扇為「小4-Pin主從風扇」的機殼SKU

紙材 | 105g銅版紙

摺法 | 無

色號 | ■ K100 □ K0

尺寸 | 297mm*210mm

Designed by Skylight Visual Integration Design CO., LTD

297mm



CX Series FAN MANUAL

① Connect A of Major fan to B of any of Secondary fans.
 连接主风扇 A 端子和副风扇 B 端子。 / 連接主風扇 A 端子和副風扇 B 端子。

② Connect Secondary fans with each other.
 副风扇之间彼此串接。 / 副風扇之間彼此串接。

③ Connect C to PSU's SATA connector to power the fan on.
 将主风扇的 C 端子接上电源供应器的 SATA 端子, 提供风扇电源。 / 將主風扇的 C 端子接上電源供應器的 SATA 端子, 提供風扇電源。

④ To control or sync ARGB lighting via the motherboard, connect D to the 3-Pin ARGB header on the motherboard.
 若要让主板控制或同步风扇灯效, 请将 D 端子连接到主板上的 3 Pin ARGB 接头。 / 若要讓主機板控制或同步風扇燈效, 請將 D 端子連接到主機板上的 3 Pin ARGB 接頭。

⑤ Connect E to Reset/LED button of I/O to switch the lighting effect.

*Press Reset/LED button to switch the lighting effect.

*Long press Reset/LED button for 5 seconds to switch to motherboard sync mode.

將主風扇的 E 端子接上 I/O 的 Reset/LED 按鈕端子以切換燈效。


*單按 Reset/LED 鍵以切換燈效。

*長按 Reset/LED 鍵 5 秒以切換至主機板同步模式。

將主風扇的 E 端子接上 I/O 的 Reset/LED 按鈕端子以切換燈效。

*單按 Reset/LED 鍵以切換燈效。

*長按 Reset/LED 鍵 5 秒以切換至主機板同步模式。

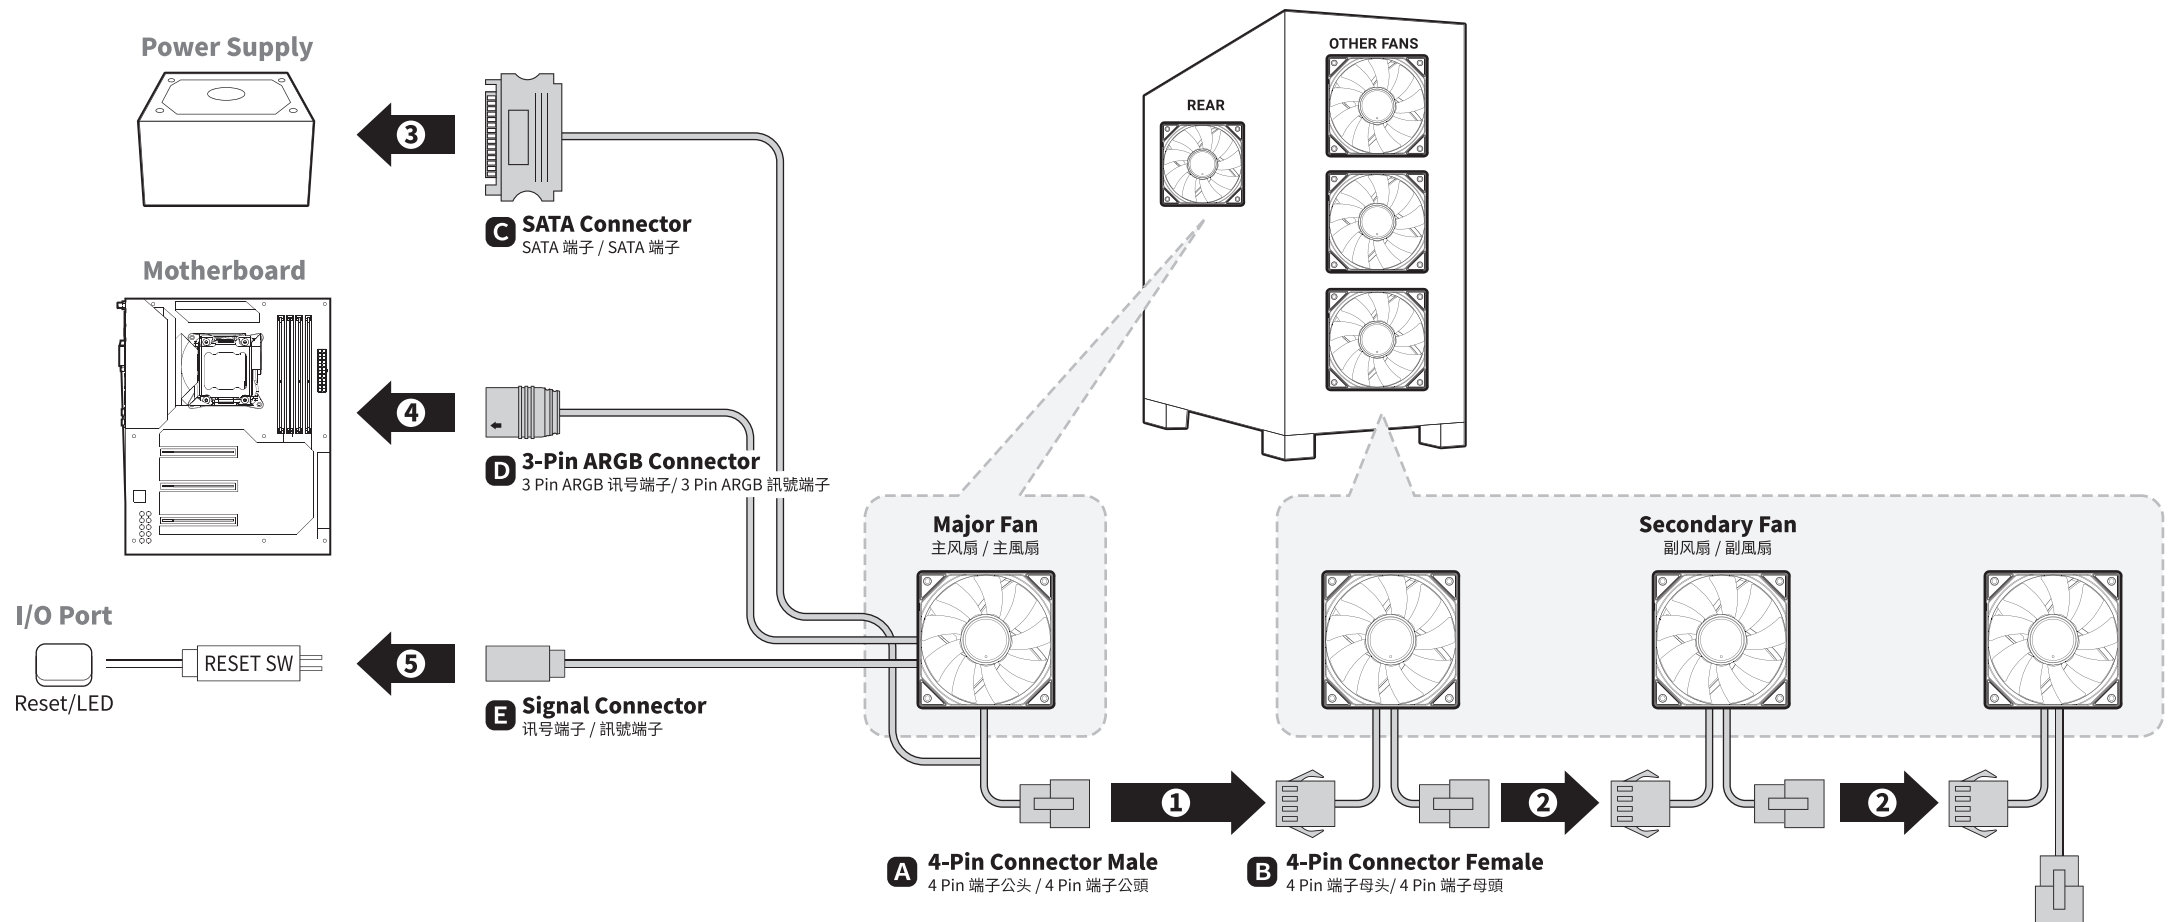

210mm