



Figure 1 / 图一 / 圖一

Fan
风扇
風扇

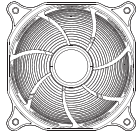

▪ A : 3-Pin Fan Header/ 3 pin 风扇端子/
3 pin 風扇端子

Male
风扇公头
風扇公頭



▪ B : 3-Pin ARGB Signal Header/
3 pin ARGB 讯号端子/3 pin ARGB 訊號端子

Connect it to the motherboard or fan controller.
Can be in sync with the motherboard or fan controller for ARGB lighting.
连接主板、外部控制器,可以控制灯效同步
連接主板、外部控制器,可以控制燈效同步

Figure 2 / 图二 / 圖二

Fan Hub
风扇集线器
風扇集線器




▪ C : ARGB 3-Pin Header/ARGB 3 pin 端子/
ARGB 3 pin 端子

Female
ARGB母头
ARGB母頭



▪ D : LED Control 2-Pin Header/
LED Control 2 pin 端子/
LED Control 2 pin 端子

Female
LED控制母头
LED控制母頭

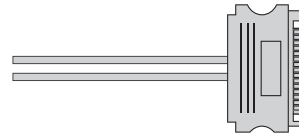

▪ E : SATA Connector / SATA端子 / SATA端子

Power connector
灯效控制板供电用
燈效控制板供電用



▪ F : 3-Pin ARGB Signal Header/
3 pin ARGB 讯号端子/3 pin ARGB 訊號端子

Connect it to the motherboard.
Can be in sync with the motherboard for ARGB lighting.
连接主板,可以控制灯效同步
連接主板,可以控制燈效同步

FAN INSTALLATION/风扇连接安装说明/風扇連接安裝說明

1. Please make sure A (Figure 1)  is connected to the motherboard fan header.

请先确认图1的A有接上主机板风扇接口。
請先確認圖1的A有接上主機板風扇接口。

2. Please make sure B (Figure 1)  is connected to the C (Figure 2) .

请确认图1的B有接上图2的C。
請確認圖1的B有接上圖2的C。

3. Please make sure LED/Reset Switch is connected to the D (Figure 2) .


请确认LED/重启控制键有接上图2的D。
請確認LED/重啟控制鍵有接上圖2的D。

4. Connect E (Figure 2)  to power supply Sata header to power it on.

将图2的E接上电源供应器的Sata端子,提供灯效控制板电源。
將圖2的E接上電源供應器的Sata端子,提供燈效控制板電源。

5. Press the LED control button on the I/O panel to switch the lighting modes.

再按I/O上的LED控制键即可进行灯光模式切换。
再按I/O上的LED控制键即可進行燈光模式切换。

6. For ARGB Lighting working in sync with other components, please connect F (Figure 2)  to 3-pin motherboard ARGB header and press the LED control button on the I/O panel for 3 sec to switch to the motherboard synchronization mode.

若要让风扇和其他部件灯光同步,请将图2的F接上主板ARGB 3pin接口,再将I/O上的LED控制键长按3秒切换成与主机板灯光同步。
若要讓風扇和其他部件燈光同步,請將圖2的F接上主板ARGB 3pin接口,再將I/O上的LED控制鍵長按3秒切換成與主機板燈光同步。