



AX Series FAN MANUAL

Figure 1 / 图一 / 圖一

Major Fan
主要风扇
主要風扇

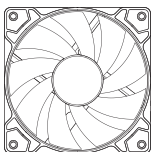



A: Molex Connector / Molex端子 / Molex端子
Power connector
风扇及灯效供电用
風扇及燈效供電用



B: Signal Header / 讯号端子 / 訊號端子
Connect to Reset (LED) switch
与Reset (LED) switch连接
與Reset (LED) switch連接

Figure 2 / 图二 / 圖二

Secondary Fan
次要风扇
次要風扇

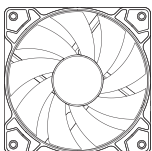


C: Molex Connector / Molex端子 / Molex端子
Power connector
风扇及灯效供电用
風扇及燈效供電用



FAN INSTALLATION / 风扇连接安装说明 / 風扇連接安裝說明

1. Connect **A** (Figure 1)  to power supply Molex header to power it on.

将图1的A接上电源供应器的Molex端子，提供风扇灯效电源。
將圖1的A接上電源供應器的Molex端子，提供風扇燈效電源。

2. Please make sure **B** (Figure 1)  is connected to the Reset (LED) button of the I/O panel.

确认图1的B有接上I/O的Reset (LED) switch。
確認圖1的B有接上I/O的Reset (LED) switch。

3. Connect **C** (Figure 2)  with each other, and connect them with **A** (Figure 1) .

将图2的C端子互相头尾串接，然后与图1的A端子连接。
將圖2的C端子互相頭尾串接，然後與圖1的A端子連接。

4. Press the LED button on the I/O panel to turn on/off the lighting.

按I/O上的LED键可开关风扇灯光。
按I/O上的LED键可開關風扇燈光。